
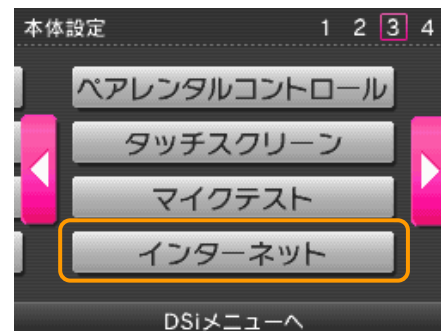


Wi-Fiコネクション 設定方法

- Nintendo DSi -

手動でアクセスポイントを設定する方法

1. DSiメニューの  をタッチし、本体設定画面の右矢印をタッチします。
2. 次の画面も右矢印をタッチします。
3. 「インターネット」をタッチします。



4. 「接続設定」をタッチします。
5. 「未設定」の接続先をタッチします。
6. 「手動で設定」をタッチします。



手動でアクセスポイントを設定する方法

7. 「SSID」をタッチします。




8. 当社から通知された「SSID」を入力し、「決定」をタッチします。




9. 右矢印をタッチします。



10. 「セキュリティの変更」をタッチし、「WEP」をタッチします。

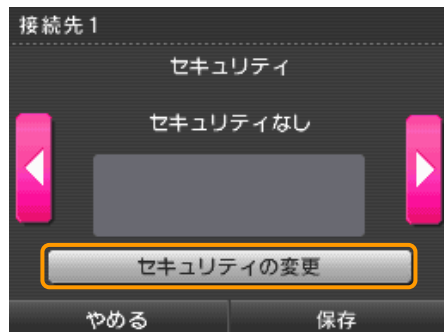

11. 「WEP」をタッチします。

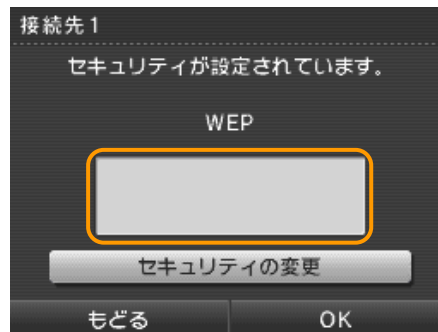

12. 当社から通知された「WEPキー」を入力し、「決定」をタッチします。



手動でアクセスポイントを設定する方法

13. 右矢印をタッチします。



14. 「する」を選択し、右矢印をタッチします。



15. 「する」を選択し、右矢印をタッチします。




16. 「しない」を選択し、右矢印をタッチします。




17. 「保存」をタッチします。



18. 「はい」をタッチします。

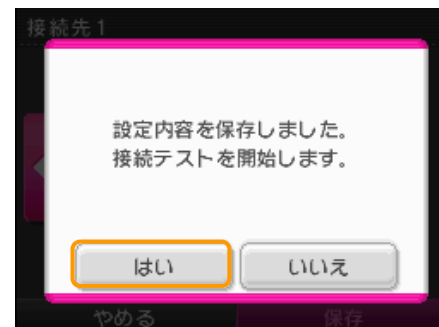

接続テストが成功したら、設定は完了です。

DSiメニューから  (DSiショップ) をタッチし、正常に表示できるかどうかご確認ください。