

無線LAN用 設定マニュアル

- Macintosh OS X -



本マニュアルは、パソコンを無線LANで利用する場合の設定マニュアルです。
パソコンにLANケーブルを挿して利用する場合は、「有線LAN用 設定マニュアル」を
ご覧ください。


※ご注意※


本マニュアルは、無線LAN接続するための一般的な方法をご案内しております。
ご利用のOSやインストールされているソフトによっては、本マニュアルのとおり
に設定していただいても、接続できない場合もございます。
また、無線LANルータ付属の「らくらく設定簡単ガイド」に記載している設定方法と本マニュアルの設
定方法は異なりますので、「らくらく設定簡単ガイド」に記載の設定は行わないよう
にご注意ください。



■インターネット接続設定



STEP1. 機器の接続

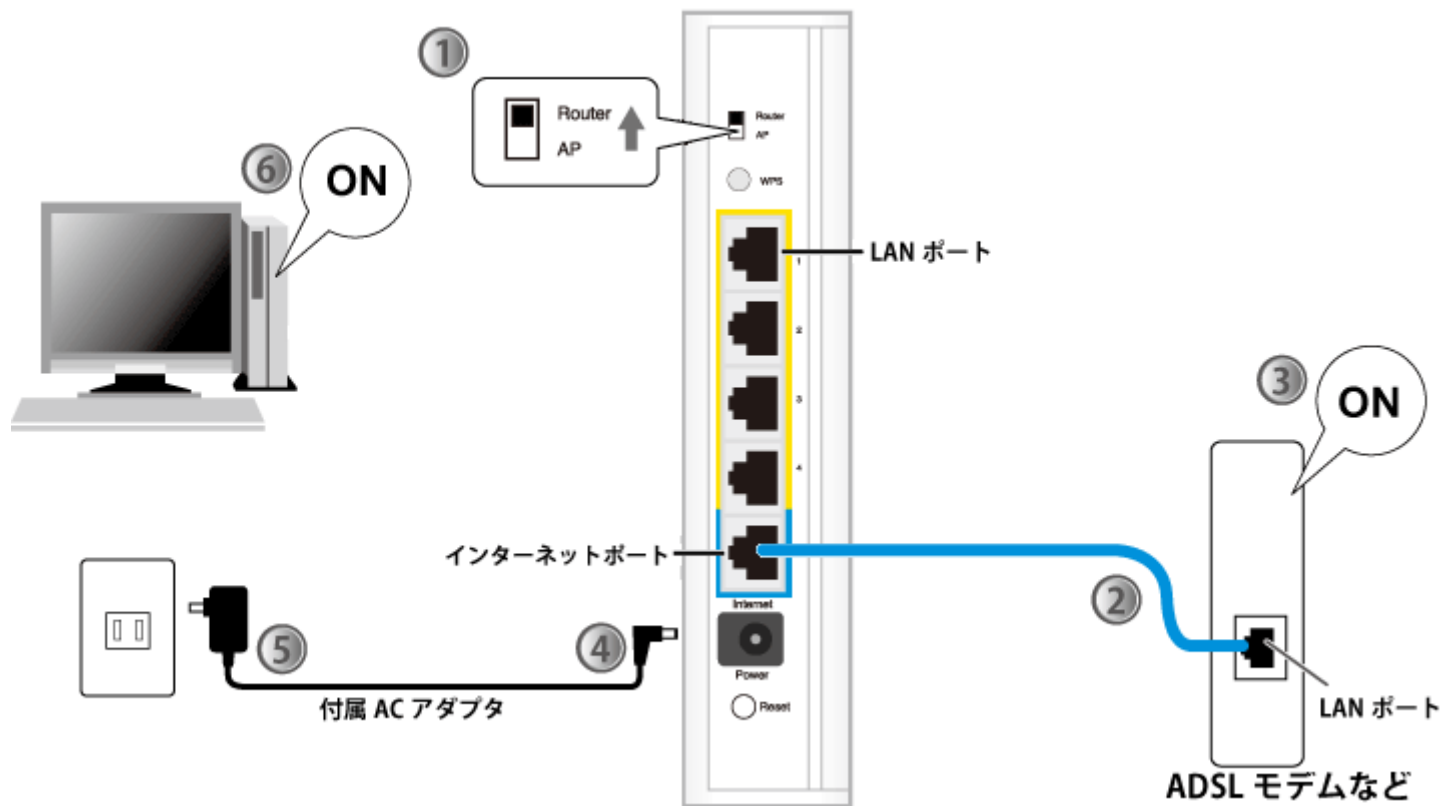

それぞれの機器を以下のようにつないで下さい。







- 

無線LANルータの切替スイッチを「Router」側（ルータモード）にします。
- - 

無線LANルータのInternetポートと、ADSLモデム（または回線終端装置）のLANポートをLANケーブルで接続します。
- - 

ADSLモデム（または回線終端装置）の電源をオンにします。
- - 

無線LANルータに付属のACアダプタをつなぎます。
- - 

ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPower LEDが点灯することを確認します。
- - 

パソコンの電源をオンにします。


STEP2. パソコンの無線LAN設定

❗ 無線LANルータと設定するパソコンの距離が近すぎると正しく認識されない場合があります。1m以上離して設定を行ってください。
以下の操作手順および表示画面はMac OS 10.5の場合です。


1. 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




2. 「システム環境設定」の画面が表示されます。「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」アイコンをクリックします。

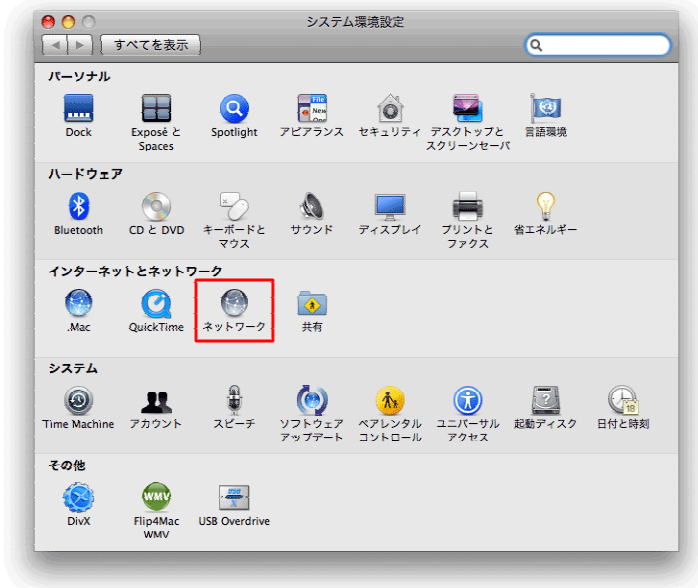


3. 「ネットワーク」の画面が表示されますまで、左側の「AirMac」をクリックします。「状況」が「入」になっていることを確認後、「詳細」ボタンをクリックします。

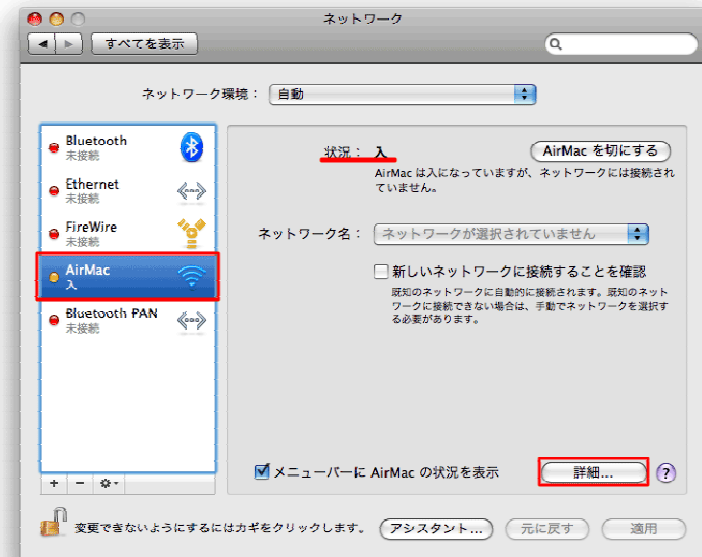

4. 「TCP/IP」をクリックし、「DHCPサーバを使用」を選択します。

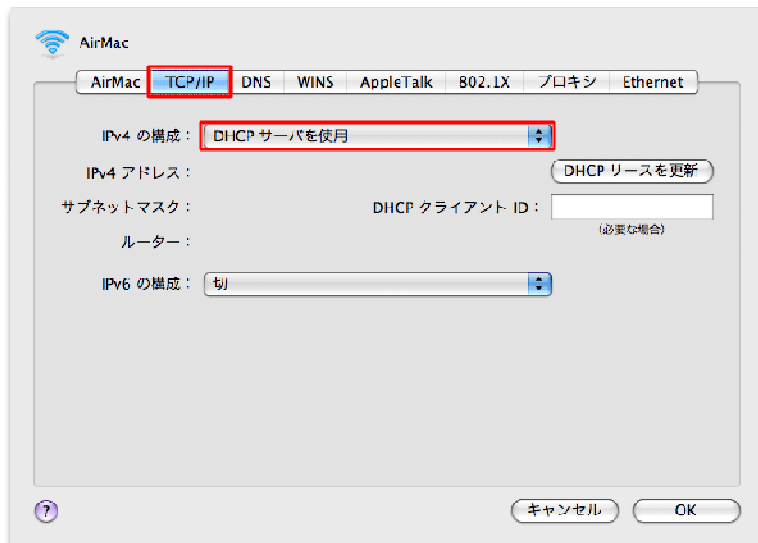

5. 「AirMac」をクリックし、「+」マークをクリックします。

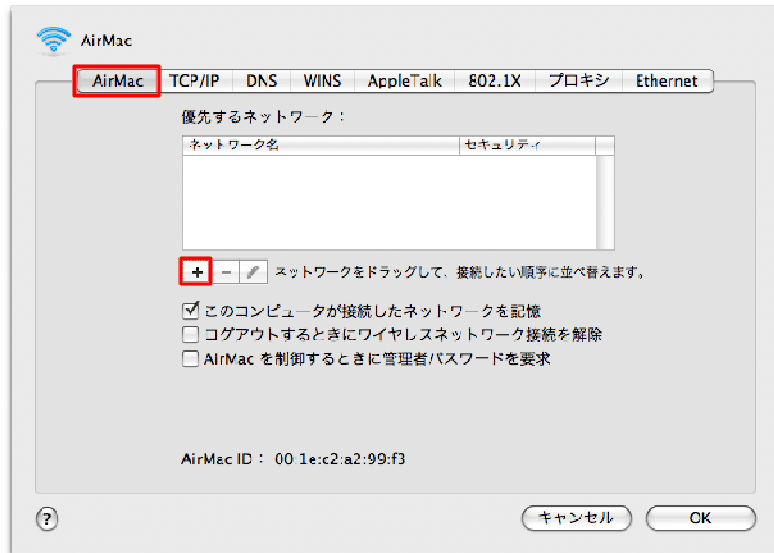


6. 以下のように入力し、「追加」をクリックします。


ネットワーク名：当社から通知された「SSID（例：iaa99999-7-dj1）」を入力
セキュリティ：「WEPパスワード」を選択
パスワード：当社から通知された「WEPキー」を入力




7. MacOS Xに設定しているパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

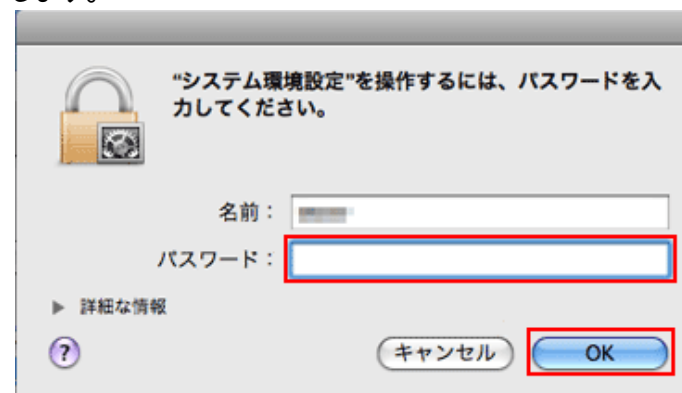

8. 手順6で設定したネットワーク名を一番上にドラックし、「OK」をクリックします。

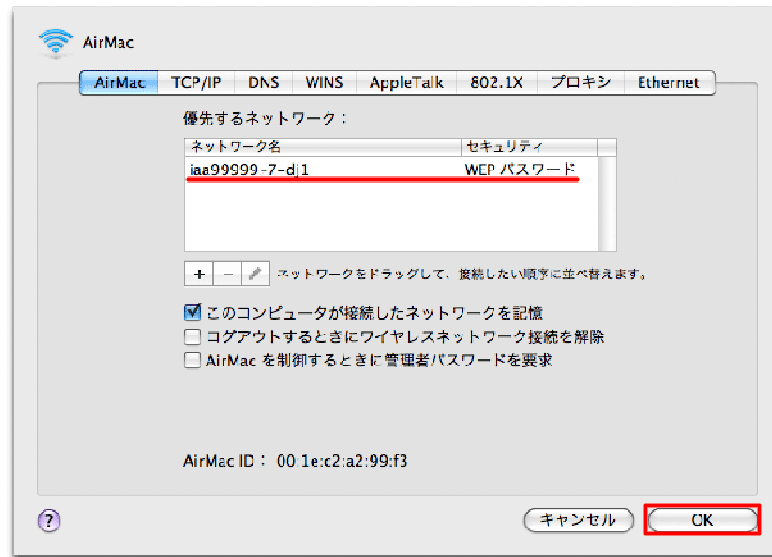

9. 「ネットワーク」に戻りますので、「適用」をクリックし、画面を閉じます。

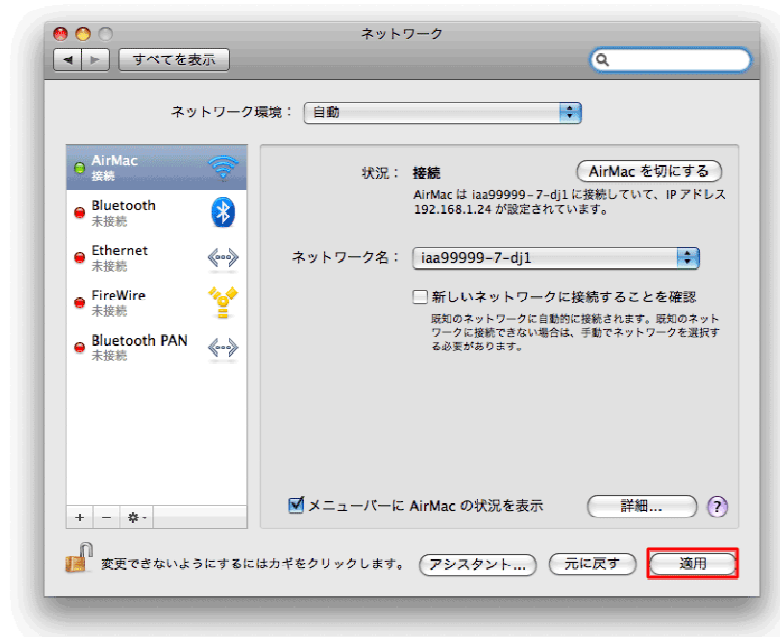

10. メニューバーのAirMacアイコンをクリックし、手順6で設定したネットワーク名にチェックマークがついていることを確認します。



STEP3. 接続の確認

1. お使いのブラウザソフト（例：Safari等）を起動します。



2. インターネットへ接続されることを確認します。

これでインターネット接続設定は完了です。