

有線LAN用 設定マニュアル

- Windows Vista -




※ご注意※














本マニュアルは、有線LAN接続するための一般的な方法をご案内しております。
ご利用のOSやインストールされているソフトによっては、本マニュアルのとおり
に設定していただいても、接続できない場合もございます。
また、無線LANルータ付属の「らくらく設定簡単ガイド」に記載している設定方法と本マニュアルの
設定方法は異なりますので、「らくらく設定簡単ガイド」に記載の設定は行わないよう
にご注意ください。

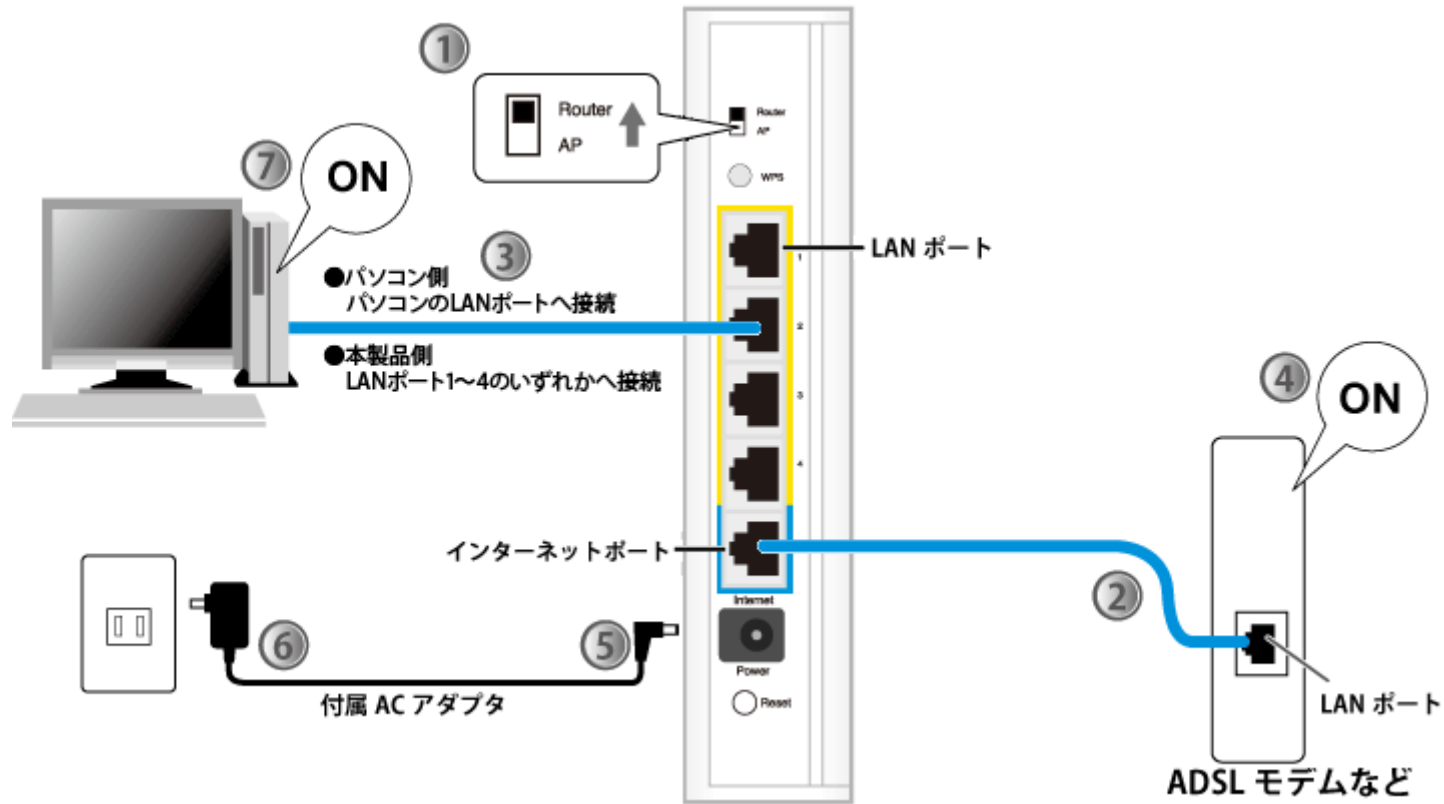■インターネット接続設定

STEP1. 機器の接続

それぞれの機器を以下のようにつないで下さい。




-  無線LANルータの切替スイッチを「Router」側（ルータモード）にします。
- 
-  無線LANルータのInternetポートと、ADSLモデム（または回線終端装置）のLANポートをLANケーブルで接続します。
- 
-  無線LANルータのLANポート（1～4のいずれか）と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
- 
-  ADSLモデム（または回線終端装置）の電源をオンにします。
- 
-  無線LANルータに付属のACアダプタをつなぎます。
- 
-  ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPower LEDが点灯することを確認します。
- 
-  パソコンの電源をオンにします。



STEP2. ネットワークの設定

❗ この作業を行うには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があります。


1. 「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
3. 「ネットワークと共有センター」が表示されますので、「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

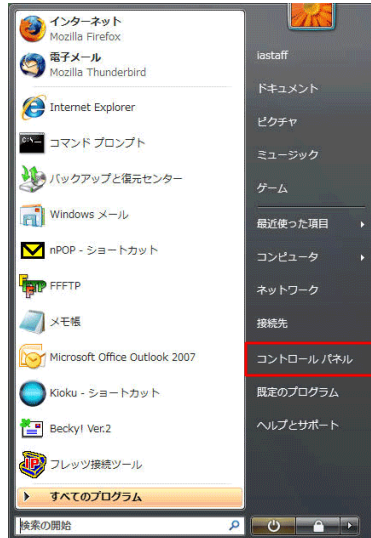


2. 「ネットワークとインターネット」から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

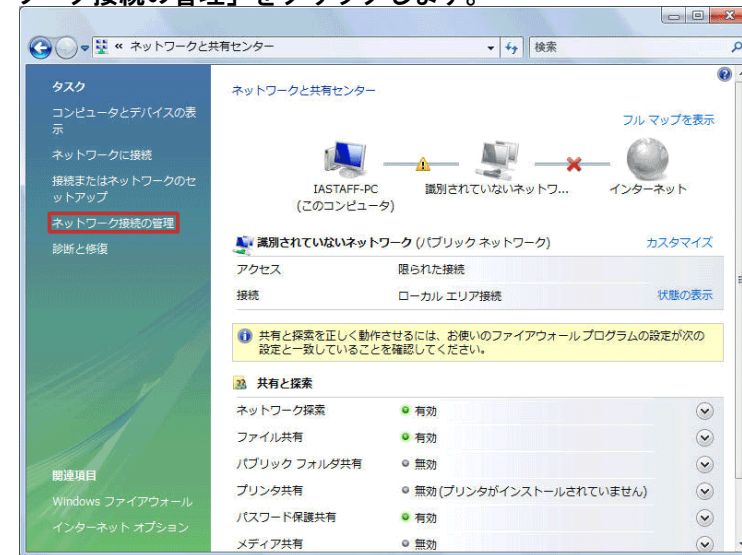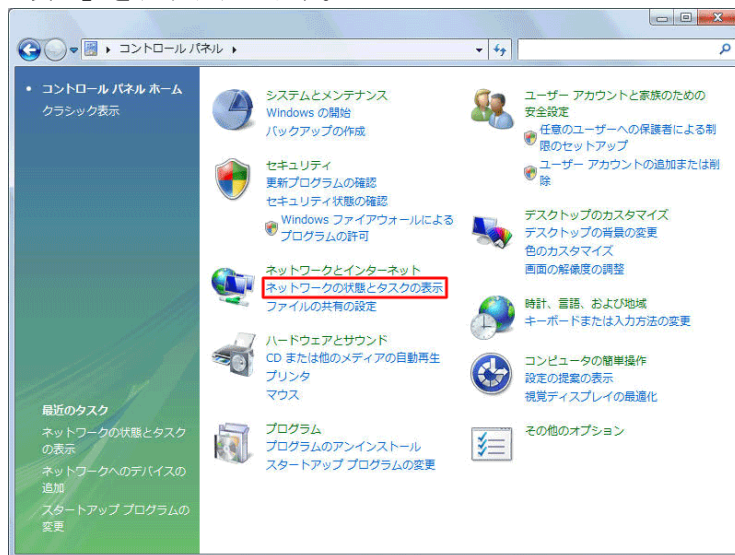


4. 「ネットワーク接続」が表示されますので、「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

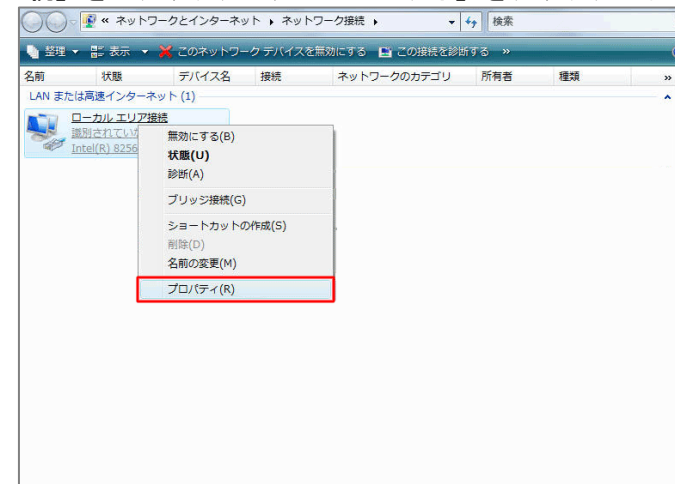


5. 「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

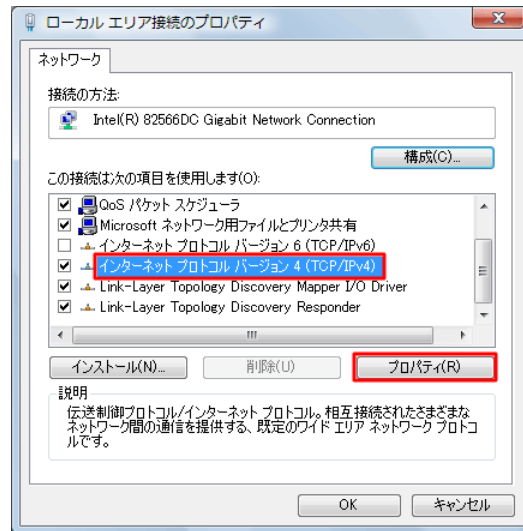

7. 「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。[閉じる]をクリックし画面を閉じます。

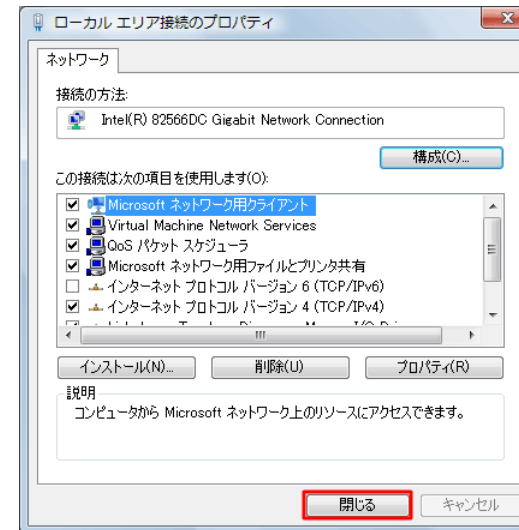

6. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が表示されます。「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」がチェックされていることを確認し、[OK]をクリックします。

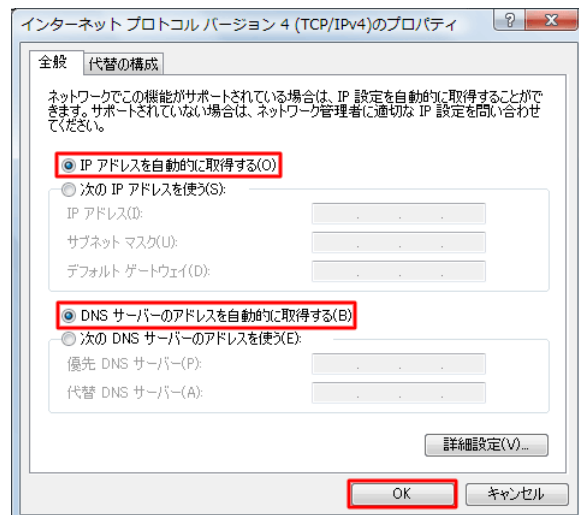

STEP3. 接続の確認

1. お使いのブラウザソフト（例：Internet Explorer等）を起動します。



2. インターネットへ接続されることを確認します。

これでインターネット接続設定は完了です。